




# Swift en Eagle Serie Installatie-instructies

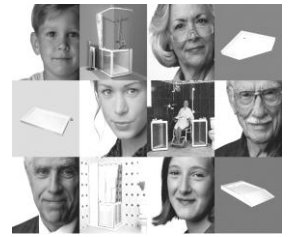

Apollo Comfort Sanitair

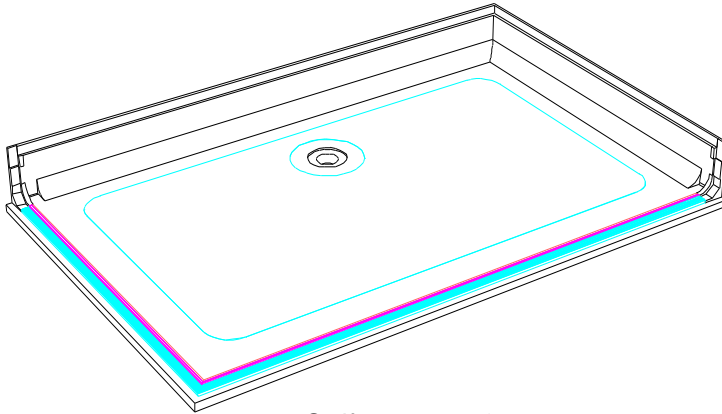

Swift 001, 004 & 005  
Rechter uitvoering

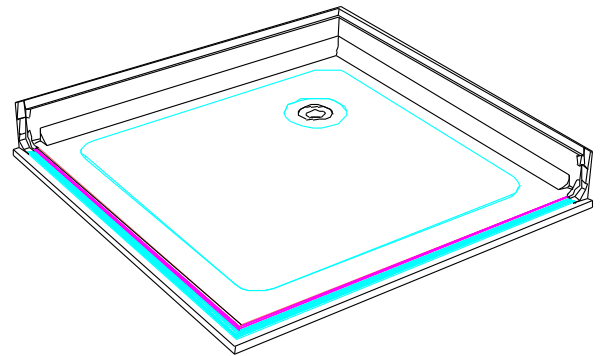


Swift 002, 003 & 006  
Links en rechts geen  
verschil

**Belangrijk: Om beschadiging te voorkomen de tray afdekken met een stuk hardboard of karton!**

*! Lees eerst deze installatie instructie voor dat u begint. Dit is een installatiehulp!*

**! We adviseren om geen powerdouches toe te passen!**

1. Leg de tray op de plaats waar hij definitief geplaatst zal en teken deze plaats langs de omtrek af. **FIG 1**
2. Bij plaatsing op de balken verwijdert u de vloerdelen zodat er een hoogteverschil van 18 mm met de rest van de vloer ontstaat.

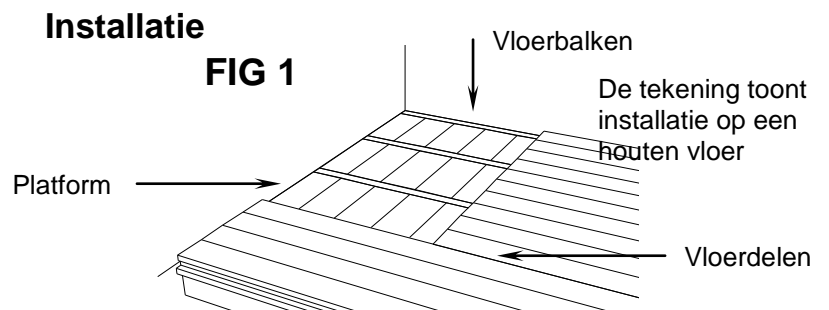


Trek nu twee lijnen vlak boven de tegellip. Kap daarna de muur eronder weg zodat de tegellip in de muur weg valt en gelijk met de wand valt.

Tray rand

**FIG 2**

Oude vloerdelen

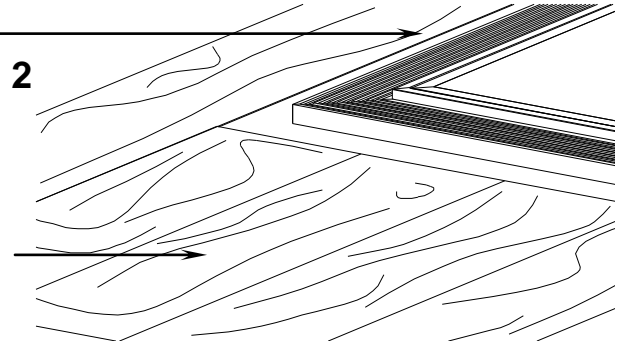


3. Bij plaatsing op de balken is het raadzaam een hulpvloer tussen de balken als ondersteuning aan te brengen. Opvullen met een zand/cement mix of met PUR/polystyreenplaten. Eventueel de ruimte onder de sifon opvullen ter ondersteuning van de sifon. **FIG 1**

- 3A. Bij gebruik van tegels op een houten vloer legt u de tray op de oude houten vloer en maakt een gat van 50 bij 50 cm om de sifon. Om aan te sluiten noodzakelijk en ook om het afschot van de bak op te vangen. Daarna legt u over de gehele vloer **Wediplaat** 20 mm. En plakt de naden af. De **true seallip** komt te vervallen. Opgeven bij de bestelling! Kijk ook even op de laatste pagina onderaan.
- 3B.

Bij installatie op een steenachtige ondergrond kunt u een zand/cement mix of PUR/polystyreenplaten toepassen ter ondersteuning.

4. Controleer of de Swift goed aanligt in de uitsparing en teken de plaats van de sifon af.
5. Verwijder de tray en bepaal de verdere plaats van de afvoerleiding. Voor plaatsing op een stenen ondergrond kan het noodzakelijk zijn een stuk dekvloer onder de tray te verwijderen om ruimte voor de sifon vrij te maken. (Ongeveer 92mm x 78mm diepte x breedte). **FIG 3**
6. Bevestig de verdere afvoerpijpen in lijn met de sifon en maak deze vast aan de afvoerleiding.
7. Steek het bovenste deel van de sifon door het gat in de tray en draai deze vast. Vergeet het zwarte rubber niet te plaatsen.
8. Boor gaatjes in de tegellip en in de True Seal profiel in de balklaag om de tray vast te zetten.
9. Nu kunt u eventuele Z profielstrips aan de wand bevestigen om de wandbekleding/tegels over te laten gaan in de vinylvloerbedekking.

**FIG 3**

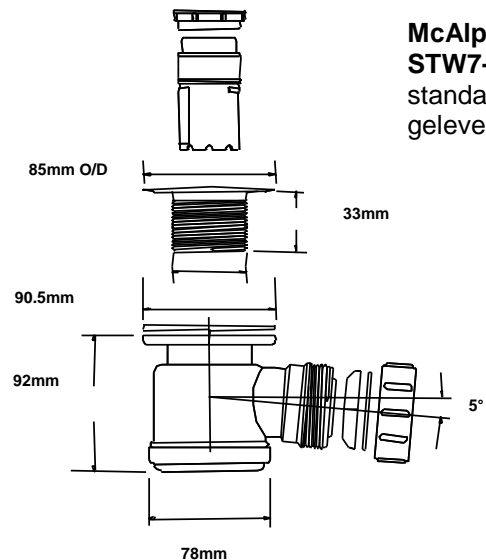

**McAlpine Sifon STW7-RB** wordt standaard mee geleverd

### Vinylvloerbedekking

U moet de gehele verdere badkamervloer voorzien van 4 mm watervast triplex opdat de vloer in lijn komt te liggen met de True Seallip. **FIG 4**


Het vinyl moet op maat worden gesneden en warm versmolten worden met de PVC True Sealstrip

**Opmerking: Het vinyl moet met een 2-componenten waterbestendige lijm aan de badkamervloer worden vastgelijmd.**



Het is belangrijk dat het Trueseal profiel schoon is en dat de beschermtape heel blijft en pas verwijderd wordt op het moment van versmelting met het vinyl. **FIG 5**

**Let op: De rand van de tray moet absoluut in lijn liggen met de rest van de vloerdelen FIG 2** Bij vinyl ligt de True seallip dus 4 mm hoger dan de oude houten vloer! Bij tegels is de True Seallip niet aanwezig en moet de rand echt gelijk met de Wediplaten liggen.

**FIG 4**

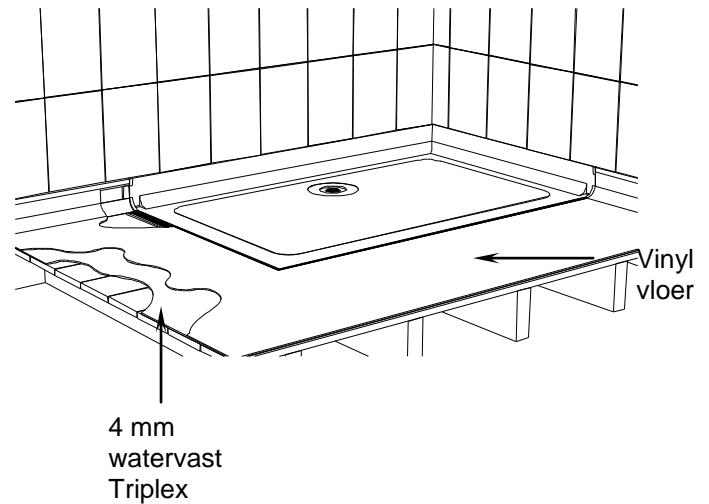

**FIG 5**

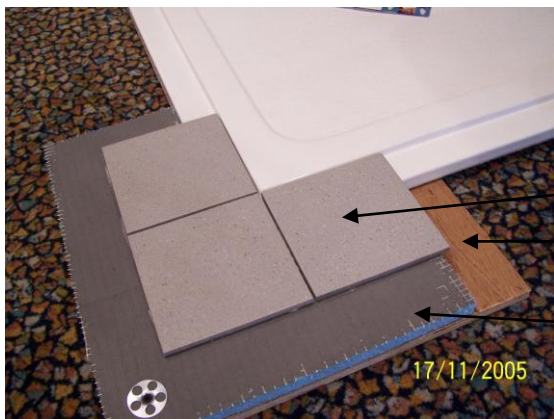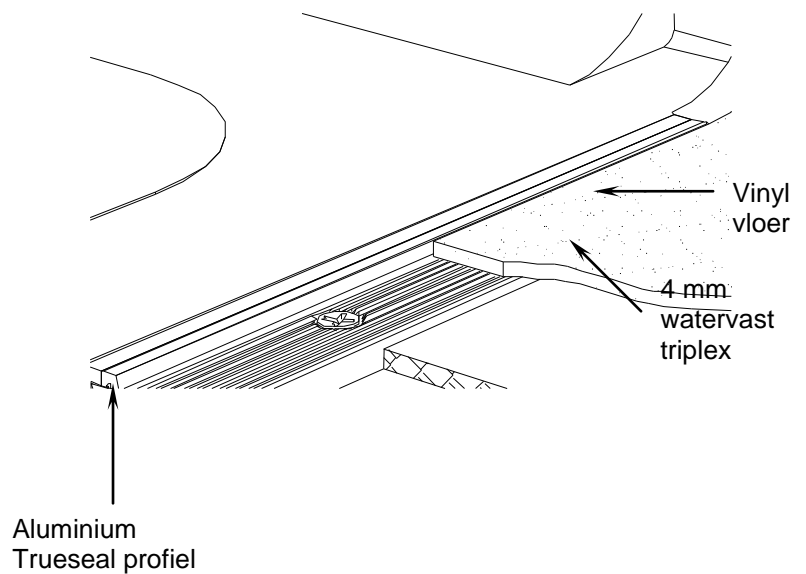

Tegels  
Houten vloer  
Wediplaten

**Nu bent u zover dat u de douchewand kunt plaatsen.**